

## Tilbehør

Udligningstank til


Type 39-2 (2392), Type 41-23 (2412/2413) og

Type 41-73 (2417/2413) regulatorer

såvel som

Type 2415, Type 2418, Type 2424, Type 2425, Type 2426,

Type 2427 og Type 2429 aktuatorer

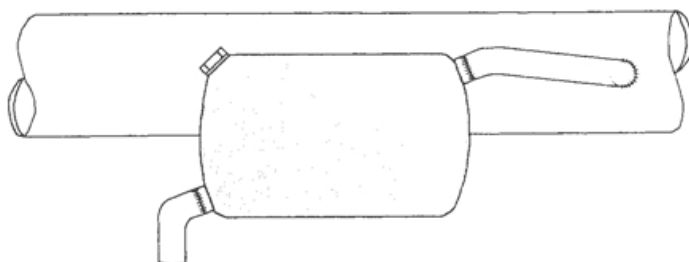

Monterings- og  
betjeningsvejledning

EB 2595 DA

Udgave Juli 2012

## 1 Apparat

En udligningstank installeres på styreledningen sammen med de opførte regulatorer og aktuatorer. Den i tanken påfyldte væske fungerer som buffer for mediebearbejdningsstemperaturer over 150 °C og for damp. Det forhindrer varme bearbejdningsmedier i at komme i direkte kontakt med aktuatormembranen og beskadige denne.

## 2 Installation

Installér udligningstanken på kontrollinjens højeste punkt. Sørg for, at styreledningen mellem membranbeholderen og udligningstanken såvel som mellem rørledningen og udligningstanken hælder nedefter i et forhold på mindst 1:10.

Tilslut styreledningen på siden af rørledningen for transport af bearbejdningsmediet eller på fordelerrøret.

Tankens monteringsposition er angivet på tanken ved hjælp af en selvklæbende etiket med en pil såvel som ordet "top" præget på tanken. Den rette monteringsposition for tanken er afgørende, for at sikre, at regulatorerne fungerer sikkert.

Svejs styreledningen, der kommer fra trykudskillelespunktet, til R <sup>3</sup>/<sub>8</sub> stikdåsen på tanken.

## 3 Betjening

Følgende procedure følges:

- Skru filterkeglen på tanken op, og løs op for ventilationssskruen på membranaktuatoren.
- For apparater med damp: brug den medfølgende plastiktragt eller vandkande til at fylde tanken op med vand, indtil det løber over i ventilationshullet på aktuatoren.
- Spænd ventilationssskruen på aktuatoren igen. Fortsæt med at fylde tanken med vand, indtil det løber over tankens påfyldningshul.

For apparater med andre væsketyper, fyldes udligningstanken med bearbejdningsmediet.

- Påfyldningsstudsden skrues tilbage på tanken og fastspændes.

