

Aksesuarlar

Dengeleme kabı


Tip 39-2 (2392), Tip 41-23 (2412/2413) ve

Tip 41-73 (2417/2413) Regülatörler

Ve ayrıca

Tip 2415, Tip 2418, Tip 2424, Tip 2425, Tip 2426, Tip 2427 ve Tip 2429

Tahrik Üniteleri için

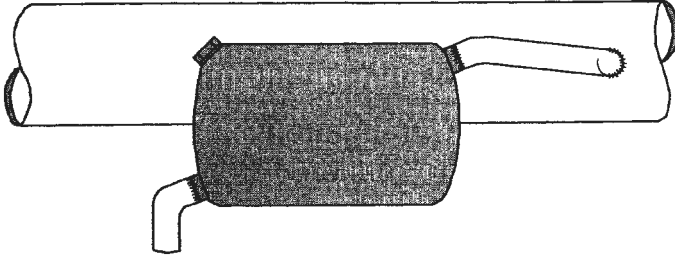

Montaj ve İşletme Talimatı

EB 2595 TR

Versiyon Mayıs 2013

1 Uygulama

Dengeleme kabı , impuls hattıyla beraber belirtilen Regülatörler ve Tahrik Üniteleri ile birlikte montajı yapılır. Kabın içine doldurulan sıvı (Buhar kontrolü için su) proses akışkanının 150 °C' üzerindeki sıcaklıkları için (veya buhar için) tampon görevi görür. Bu sayede yüksek sıcaklıktaki akışkanın tahrik ünitesi diyaframı ile direk temas kurmasını zarar vermesini engeller.

2 Montaj

Dengeleme kabını kontrol hattının üst noktasına monte ediniz. Diyafram ile dengeleme kabı arasındaki impuls hattının ve ayrıca boru hattı ve dengeleme kabının arasındaki impuls hattının eğiminin yeterli seviyede olmasına dikkat ediniz. Dengeleme kabının içindeki sıvının hattın içine gitmemesine özen gösteriniz.

Dengeleme kabına akışkanın ulaşması için boru hattına bağlantısını yapınız.

Dengeleme kabının montajını yaparken kabın üzerinde yazan "**oben (top)**" yazısı ve ok yönü dikkate alınarak montajı yapılmalıdır. Dengeleme kabının güvenlik fonksiyonunu yerine getirebilmesi için montaj pozisyonunu doğru yapmak mecburidir.

Eğer dengeleme kabını harici bir boruyla bağlıyorsanız boruları dengeleme kabına doğru şekilde kaynak yaparak monte ediniz.

3 İşletme

Aşağıdaki şekilde ayarlayınız:

- Kabın üzerindeki doldurma tapasını çıkartın ve tahrik ünitesi üzerindeki rakoru sıkın.
- Buhar uygulamaları için; su kabı veya sulama hortumu yardımıyla su kabın üzerindeki doldurma deliğinden taşana kadar kabı suyla doldurunuz.
- Doldurma tapasını yeniden sıkın.

Diğer sıvı akışkanlar için doldurma tapasının sıkı olduğundan emin olun ve dengeleme kabını hattaki akışkan sıvı ile doldurunuz.

